



# ご使用前に必ずお読みください

## ピカッとどこでもブラシの使いかた


⑦を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえて、グリップを上へ引き上げながら伸縮延長管を前へ倒し、床ブラシをはずす

床ブラシからはずすと、ブラシ毛部がくると前に出てきます。

ブラシ毛部をカチッとなるまで確実ににはめる  
手元スイッチを押して使う

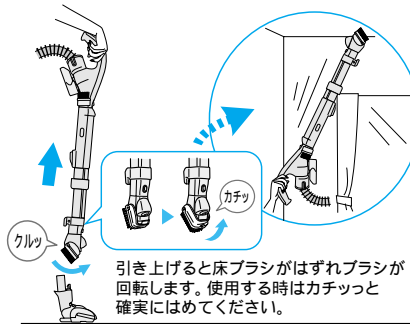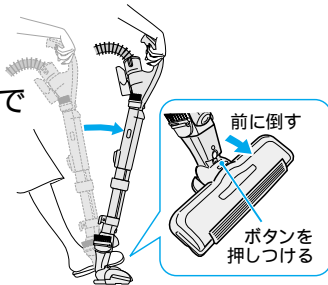


⑧を押すごとにライトの点灯 消灯が切り替わります。

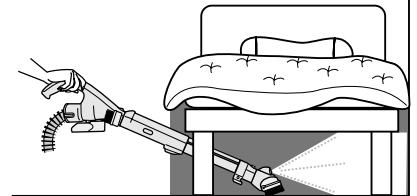

ライトが光り、床面を照らします。  
暗いところの掃除でも床を確認できます。

### 床ブラシにセットするとき

ブラシ毛部を回転させて  
床ブラシにセットする

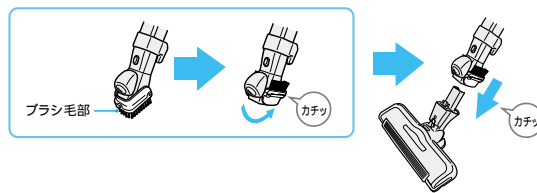


### お知らせ

本体停止時に、ライトがほのかに点灯したり、瞬間的に光ることがありますが、異常ではありません。  
本体の運転モードを切り替えると、ライトが瞬間的に消えますが、異常ではありません。  
再び点灯します。


### お願い

運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。  
無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。  
ピカッとどこでもブラシ（ブラシ毛部はのぞく）は水洗いしないでください。  
床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。

床ブラシは、ボタンを押して手ではずすこともできます。

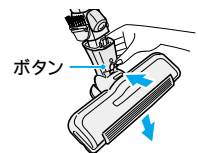

ピカッとどこでもブラシは、ホース先端に差し込んでも使えます。

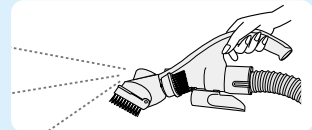

## ピカッとどこでもブラシのお手入れ


### 1 ピカッとどこでもブラシ（接続管）を持ち、ブラシ毛部をはずす




### お願い

ブラシ毛部をはずすときは、図のように（ 、 の順）はずしてください。下側からはずすと破損することがあります。

### 2 水洗いをし、十分に乾燥させる

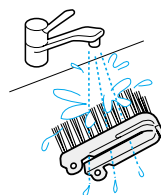

### 3 接続管の凸部とブラシ毛部の凹部をあわせて、カチッと音がするまではめ込む

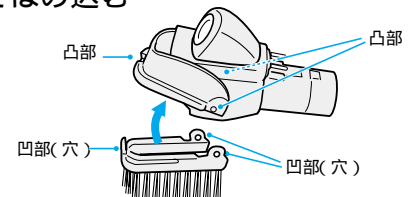


## 床ブラシのお手入れ

週1～2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

### ゴミを取りのぞく

回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたときは、はさみで切り、取りのぞく  
自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに入ったゴミは、ピンセットで取りのぞく

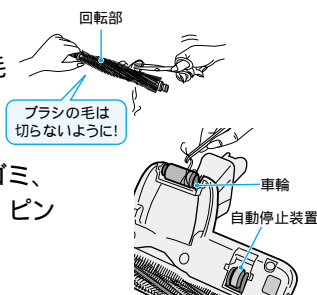

### お願い

床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、フィルターサインが点滅する場合があります。使い古しの割りばしなどで取りのぞいてください。



ゴミがたまったらそのまま使い続けると、車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。